

# 肥料載せ台 MT-HD

## 取扱説明書



当製品を安全に、また正しくお使いいただくために必ず本取扱説明書をお読み下さい。誤った使いかたをすると、事故を引き起こすおそれがあります。お読みになったあとも必ず製品と共に保管して下さい。

### ■ 安全に作業をするために



**注意**


散布作業 及び トラクタ走行中は肥料載せ台を折りたたんで下さい。ぶつけて事故や怪我をする恐れがあります。



**注意**

肥料載せ台の最大積載荷重（20Kg以下）を守る。故障の原因になります。

### ■ 分解図

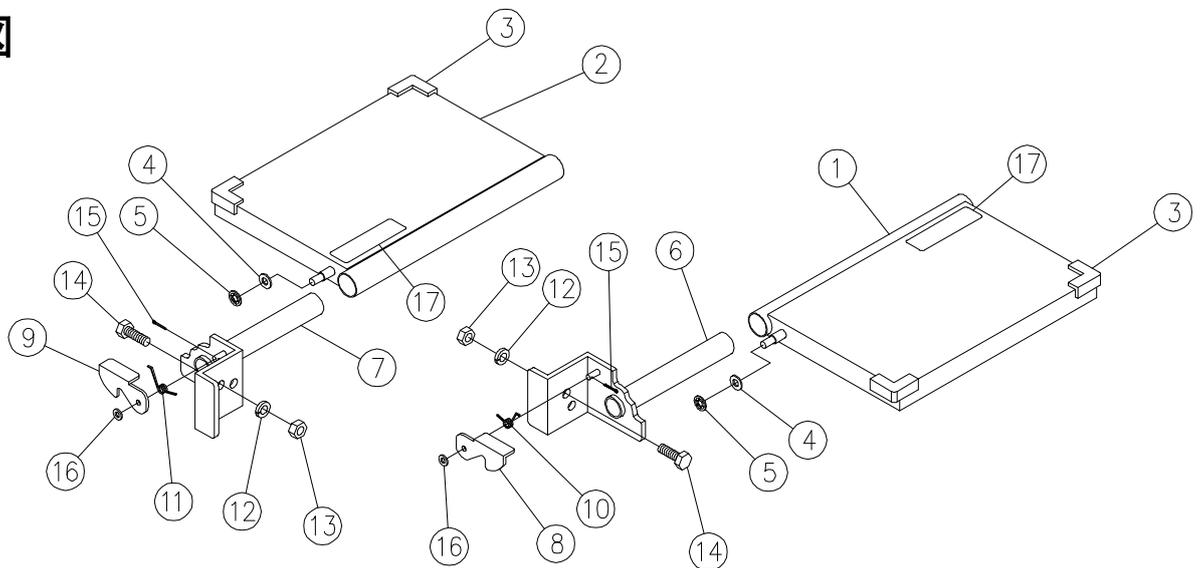




No.	品名	員数	No.	品名	員数
1	肥料載せ台A	1	10	バネA	1
2	肥料載せ台B	1	11	バネB	1
3	クッションコーナー	4	12	バネ座 M10用	2
4	ヒラザ M8用	2	13	六角ナット M10	2
5	プッシュナット 軸用φ8	2	14	六角ボルト M10×30	2
6	肥料載せ台ガイドA	1	15	割ピン φ2×15	2
7	肥料載せ台ガイドB	1	16	ヒラザ M6用	2
8	フックA	1	17	積載荷重シール	2
9	フックB	1			

# ■ 肥料載せ台 取り付け要領



(1) 肥料散布機のアーム両端に肥料載せ台ガイドを取り付けます。(A部詳細参照)

※ 散布機本体の図は110MTで説明しています。


※ 肥料載せ台ガイドにはボルト穴が2ヶ所あります。取り付ける散布機の型式により使用する穴が異なりますので、下の図を参照し、使用する穴を確認して下さい。

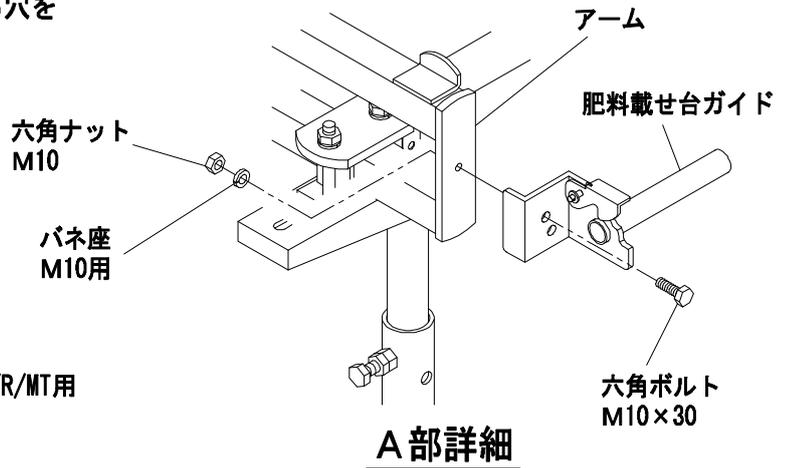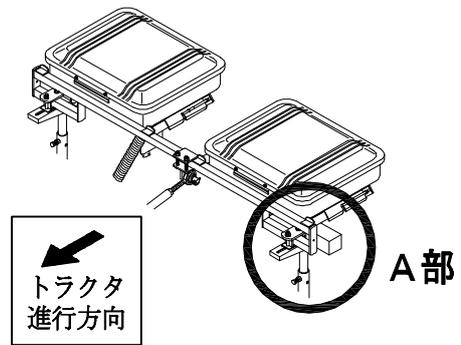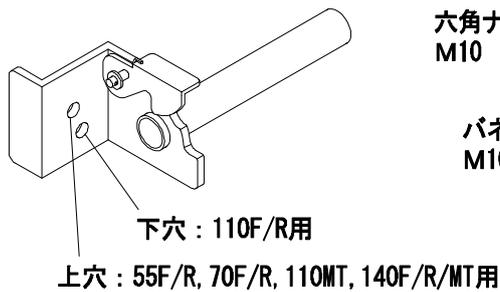

(2) 肥料載せ台ガイドのフックを持ち上げ、肥料載せ台ガイドの切り欠き(図B )部の位置に肥料載せ台のピンを通すようにして奥まで差し込みます。

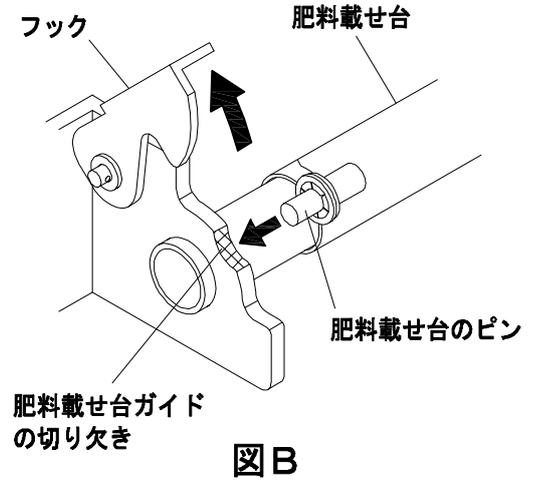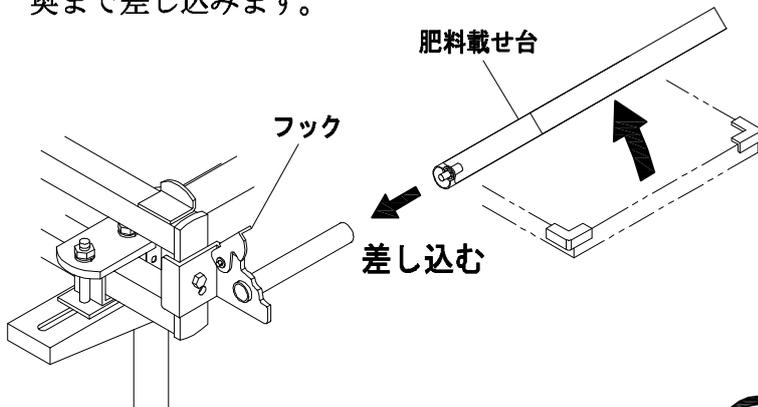

※ 肥料載せ台のピンのツバが抜け止めされるところまで、肥料載せ台を差し込んで下さい。

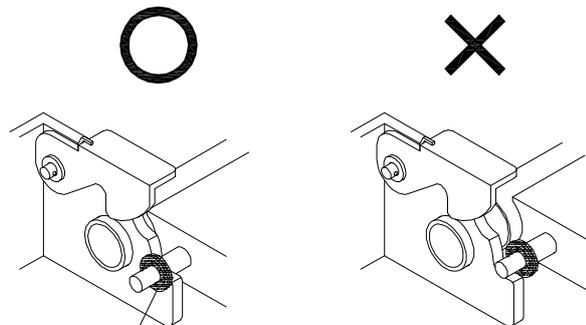

ツバが抜け止めされるところまで肥料載せ台を差し込む

水戸市元吉田町1027